

POOLTAK

Monterings-anvisningar



GRATULERAR!

Vi på Spaobad i Sverige AB vill passa på att gratulera till Ert nya **pooltak**. Ett pooltak är en klok investering som förlänger badsäsongen avsevärt och sparar in på både städning och kemikalier. Pooltaket gör det enkelt och roligt att ha pool.

För att Ni ska komma igång ordentligt med Ert pooltak har vi satt ihop några sidor med monteringsanvisningar för att underlätta för Er.

Har ni frågor är Ni hjärtligt välkomna att kontakta oss på Spaobad:

SpaoBad i Sverige AB
Pumpvägen 8
243 93 Höör

Tel: 0413 - 55 05 05, 0413 - 55 05 45
Fax: 0413 - 55 03 82
E-mail: info@spaobad.com

LYCKA TILL!

Verktyg till montering av pooltak:

- måttband med mm-anvisning
- gummislägga
- rakbladskniv
- vinkelhakar 2 st
- 4 mm borr (till aluminium)
- 16 mm borr (till trä/sten)
- hammare till spikplugg (plattor/betong)
- 8 mm slagborr (plattor/betong)
- skruvdragare/slagborrmaskin
- träskruv till trädäck, ca. 100 st, beroende på rälsens längd och storlek på pooltak
- 6, 5 mm borr (till aluminium standardskena)
- popnittång
- tumstock


Att tänka på innan montering!

- Poolens ovkant bör ej sticka upp mer än 4 cm från ovankanten av materialet som man monterar skenan på, för att inte får problem med pooltakets funktion. (gavlarna tar i poolen).
- Marken runt poolen ska ha "satt" sig klart innan skenorna monteras.
- Underlaget ska vara jämnt + - 2 cm på hela skenans längd.
- Pooltaket skjuts på rälsen från sidan: se till att det finns tillräckligt med plats när de första skenorna har fästs.

- **Pooltaket ska täcka hela poolen. Börja därför inte mer än 5 cm över poolens gavel med montering av skenan. Gummilisten på pooltakets gavel kommer att stanna där skenan börjar monteras.**
- **2 personer behövs vid monteringen.**

Montering

- I lådan med pooltaksdetaljer finns en enkel ritning som visar vilket mått du skall ha mellan skenorna.
- Börja med de långa skenorna
Standardrälsen läggs ihop omlott,
De luxerälsen klickas ihop
- Mät mm noga ...!
- Mät vid alla skruvhål när skenan ligger rätt i förhållande till den andra skenan och är centrerad över poolen (kryssmät från hörn till hörn)
- **OBS!!** Skenorna mäts och monteras innan man för på pooltaket! Det går inte att fästa ena skenan och rikta den andra med hjälp av pooltaket. Pooltaket trycker ut skenan och därmed stämmer inte måtten och taket kommer att "hugga".
- Skruva/spika fast spikplugg på några ställen och mät igen. Måttet är helt avgörande för slutresultatet och det är mycket noga!
- Prova att föra på alla pooltakssektionerna innan alla skruvar/spikpluggar är satta. Då ser du om du måste göra några justeringar.
- När skenorna är på plats skjuts pooltaket på plats. Om gavlarna är avmonterade ska dessa på. Prova alla sektioner så att de glider lätt utan att "hugga".

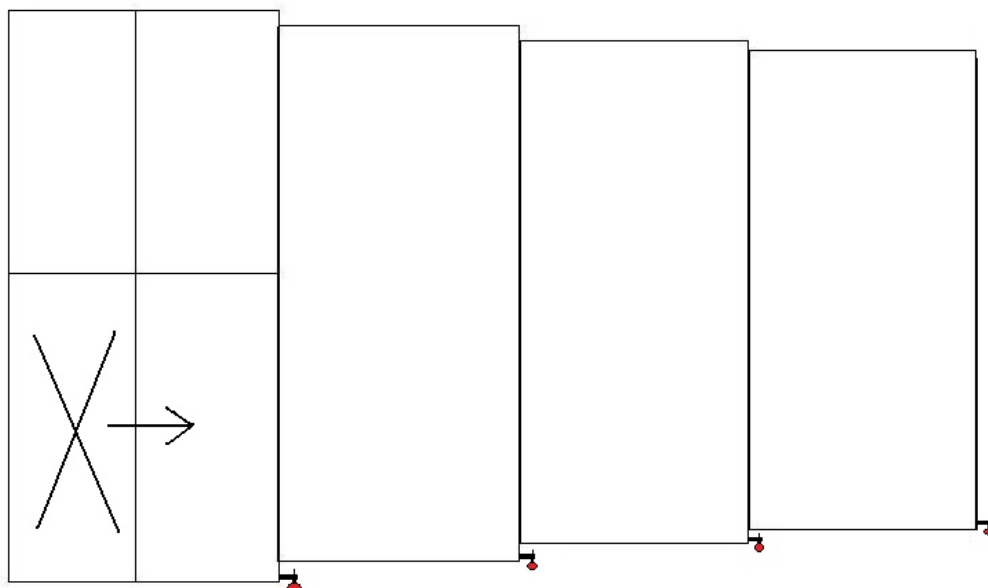

Klickstopparna monteras på den sidan man har dörren. (Utvändigt)

Skjut tillbaka pooltaket (Av rälsen 3 decimeter vid den sidan som dom skall monteras) sektion för sektion och montera klickstopparna. Sätt samtidigt på gummibeslagen där klickstopparna monteras. Se bild nedan.





Montera på stopparna, borra 4 mm och popnita.

Skarva på resten av skenorna. Sätt stoppar på motsatt sida.
Kontrollera att taket glider utan att hugga.






Sätt på gummibeslagen på pooltaket



- Dra ut pooltakssektionerna så att de täcker hela poolen och ligger omlott 6 cm eller profilens bredd.
- Sätt fast den stora sektionen först, med stormpinnarna (standardräls). (Endast klickstop till deluxräls).

Standardskena:

Borra 4 st. hål 30 cm från kanten på taket till stormpluggar. Nästa sektion ska borras 2 hål osv.

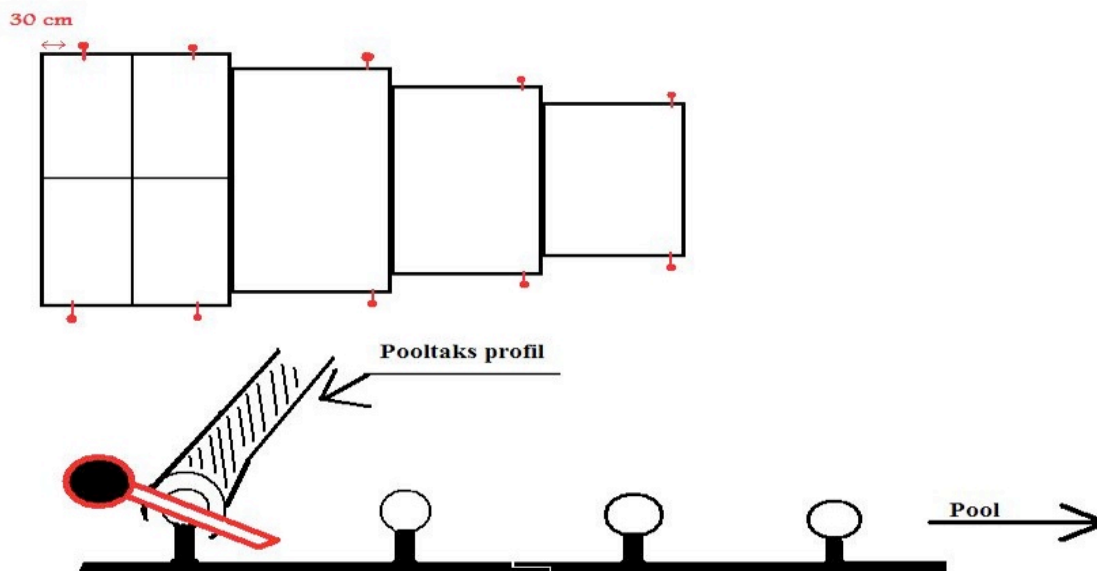

Borrningen av storm pluggen görs när taket är satt i det läge som man vill ha över poolen. Börja med att borra (6,5mm) igenom aluminiumet på pool taket, titta i hålet så att du får rätt vinkel. borra sedan igenom räls och nästa aluminium läpp på pooltaket.



Sätt i pluggarna efterhand.



Färdigmonterade stormsäkringar.



Klickstoppar borras direkt i rälsen med ett 6,5 mm borr.

De luxeskena:

Klickstopparna fäster i plastbrickor som fästes på skenan.

Montera gavellåsningar.

Lås pooltaket över poolen, öppna dörren, ta det lilla triangelformade fästet och stick igenom sprinten.

Borra 4mm hål på gavelns insida och popnita fast det lilla triangelformade fästet, se till att sprinten passar i en plank eller platta.



Borra 16 mm till plastfästningen i plattan/plankan.
Övriga gavellåsningar monteras **efter behov** på gavelns utsida.
(Bör monteras vid gavel bred över 5,5 meter)